


GAS LIGHTER, Hendi item no. 198124

Warning- Keep away from children

Ignite gas lighter away from face and clothing. Do not use to light cigarettes, cigars or pipes. Be sure flame is out after use. Never expose to heat above 50°C or to prolonged sunlight. Never puncture or put in fire. Extreme heat is present above the visible flame. Extra care should be taken to prevent burn, injury or fire. Follow all instructions and warnings provided by grill or other appliance manufacturer when using this product. Do not keep lit for more than 30 seconds. After refilling, wait 2 min before using lighter. When filled, contains flammable gas under pressure. Please refill only with BUTANE gas. Refilling: see drawing A Flame adjustment: see drawing B

EN

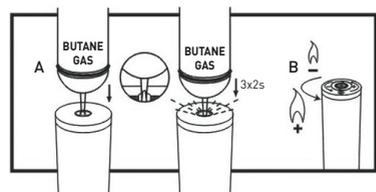


Hendi b.v.
For technical information and Declarations of Conformity see www.hendi.eu.

GASANZÜNDER, Hendi no. 198124

Achtung - außerhalb der reichweite von Kindern aufbewahren
Beim Zünden und Flammenregulieren von Gesicht und Kleidung fernhalten.
Nicht verwenden, um Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen anzuzünden.
Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch, dass die Flamme vollständig erloschen ist. Nicht über 50 °C erhitzen. Nicht längere Zeit der Sonneneinstrahlung aussetzen.
Nicht durchstechen oder ins offene Feuer werfen.
Über der sichtbaren Flamme entsteht extreme Hitze. Seien Sie sehr vorsichtig, um Brandverletzungen oder Feuer zu vermeiden.
Befolgen Sie alle Anweisungen und Warnungen, die vom Hersteller bereitgestellt werden, wenn Sie dieses Produkt benutzen.
Nicht mehr als 30 Sekunden brennen lassen.
Nach dem Füllen des Feuerzeuges warten Sie mindestens 2 Minuten, bevor Sie das Feuerzeug benutzen.
Enthält nach Füllung unter Druck stehendes, zündfähiges Gas. Ausschließlich mit BUTANE-Gas befüllen.
Nachfüllen: siehe Zeichnung A
Flammeneinstellung: siehe Zeichnung B

DE

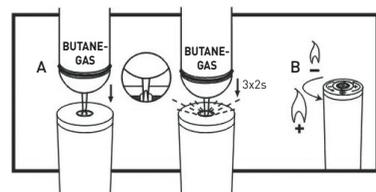


Hendi b.v.
Für technische Auskünfte und Konformitätserklärungen siehe www.hendi.eu.

GASAANSTEKER, Hendi nr. 198124

Waarschuwing- Buiten het bereik van kinderen houden
Steek de aansteeker aan op veilige afstand van het gezicht en kleding.
Niet gebruiken voor het aansteken van sigaretten, sigaren of pijpen.
Zorg ervoor dat de vlam uit is na gebruik.
Nooit blootstellen aan de warmte boven 50°C of aan langdurig zonlicht.
Nooit doorboren of in brand steken.
De extreme hitte is boven de zichtbare vlam. Wees extra voorzichtig om brandwonden, verwondingen of brand te voorkomen.
Volg alle instructies en waarschuwingen die door de grill of andere fabrikant van het apparaat zijn verstrekt bij het gebruik van dit product.
Laat het niet meer dan 30 seconden branden.
Wacht na het bijvullen 2 minuten voordat u de aansteeker gebruikt.
Wanneer het gevuld is, bevat ontvlambaar gas onder druk. Alleen bijvullen met BUTAAN-gas.
Bijvullen: zie tekening A
Vlam aanpassen: zie tekening B

NL

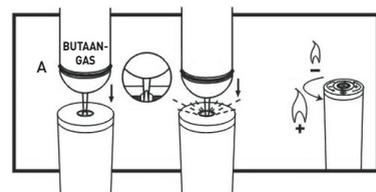


Hendi b.v.
Voor technische informatie en conformiteitsverklaringen raadpleeg www.hendi.eu.

ZAPALACZ GAZOWY, Nr Hendi 198124

Ostrzeżenie - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
Zapalacz zapalarkę gazową z dala od twarzy i ubrań. Nie używać do zapalania papierosów, cygar i fajek. Po użyciu upewnić się, że płomień zgasł. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C lub długotrwałego światła słonecznego. Nie przebijać ani nie podpalać. Nad widocznym płomieniem występuje wysoka temperatura. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia, obrażeń ciała lub pożaru. Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń dostarczonych przez producenta grilla lub innego producenta produktu. Zapalarka nie może pozostać zapalona dłużej niż 30 sekund. Po napełnieniu zapalarki odczekać 2 minuty przed jej użyciem. Napełniona zapalarka zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem. Napełniać tylko gazem BUTAN.
Napełnianie: patrz rysunek A
Regulacja płomienia: patrz rysunek B

PL

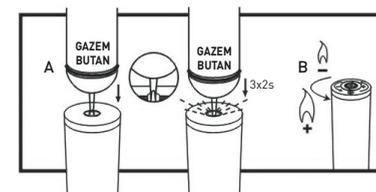


Hendi Polska Sp. z o.o.
Aby uzyskać informacje techniczne i Deklaracje zgodności skontaktuj się z naszym dystrybutorem. Lista dystrybutorów dostępna na www.hendi.pl.

ALLUME-GAZ, Hendi no. 198124

Attention- Tenir hors de portée des enfants
Tenir éloigné du visage et des vêtements lors de l'allumage. Ne pas utiliser pour allumer les cigarettes, les cigares ou les pipes. S'assurer après usage que la flamme est éteinte. Ne jamais exposer à des température supérieure à 50°C ni au rayonnement solaire pendant une durée prolongée. Ne jamais perforet ni jeter au feu. Une chaleur intense se dégage au-dessus de la flamme visible. Il convient de prendre des précautions supplémentaires pour éviter le risque de brûlures ou d'incendie. Respecter les instructions et mises en garde du fabricant du barbecue ou de tout autre appareil lors de l'utilisation de ce produit. NE pas laisser allumé plus de 30 secondes. Attendre 2 min après le remplissage avant d'utiliser le briquet utilitaire. Une fois rempli, contient du gaz inflammable sous pression. Ne remplir qu'avec du gaz BUTANE.
Remplissage: voir dessin A
Réglage de flamme: voir dessin B

FR

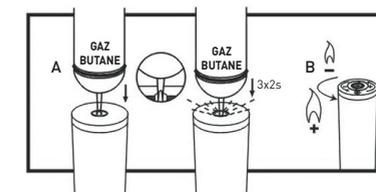


Hendi b.v.
Pour plus d'informations techniques et des Déclarations de Conformité, voir www.hendi.eu.

ACCENDIGAS, N. Hendi 198124

Attenzione - Tenere lontano dalla portata dei bambini

Accendere l'accendino a gas lontano da viso e indumenti. Non utilizzarlo per accendere sigarette, sigari o pipe. Dopo l'uso, assicurarsi che la fiamma sia spenta. Non esporre a temperature superiori a 50° C o alla luce solare diretta per un tempo prolungato. Non forare o gettare nel fuoco. Calore estremo è presente sopra la fiamma visibile. Prestare particolare attenzione per prevenire ustioni, lesioni o incendi. Seguire tutte le istruzioni e le avvertenze fornite dal produttore della griglia o di altri elettrodomestici, quando si utilizza questo prodotto. Non tenere acceso per più di 30 secondi. Dopo averlo riempito, attendere 2 minuti prima di utilizzare l'accendino. Quando è riempito, contiene gas infiammabile sotto pressione. Riempire solo con gas BUTANO. Rifornamento: vedere il disegno A Regolazione della fiamma: vedere il disegno B

IT

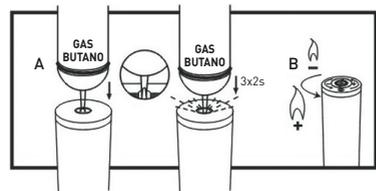


Hendi b.v.
Per ottenere più informazioni tecniche e Dichiarazioni di conformità contattare uno dei nostri distributori. L'elenco completo dei nostri distributori è disponibile sul sito www.hendi.pl.

BRICHETĂ, Hendi numărul 198124

Atenție: a nu se lăsa la îndemâna copiilor

Aprindeți bricheta cu gaz la distanță de față și haine. Nu folosiți pentru a aprinde țigări, trabucuri sau pipe. Asigurați-vă că flacăra s-a stins după utilizare. Nu expuneți niciodată la căldură de peste 50°C sau la lumina solară directă pentru un timp lung. Nu găuriți și nu aruncați în foc. Deasupra flăcării vizibile este prezentă căldura extremă. Acordați o atenție sporită pentru a preveni arsurile, rănilor sau incendii. Urmați toate instrucțiunile și avertismentele oferite de producătorul grătarului sau al altor aparate atunci când folosiți acest produs. Nu țineți aprins mai mult de 30 de secunde. După reumplere, așteptați 2 minute înainte să folosiți bricheta. Când este plină, conține gaz inflamabil sub presiune. Vă rugăm să reumpleți numai cu gaz BUTAN. Reumplerea: consultați desenul A Ajustarea flăcării: consultați desenul B

RO

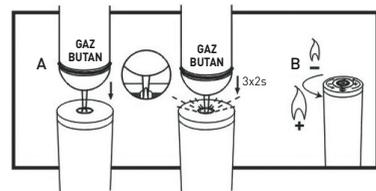


Hendi b.v.
Pentru informații tehnice și Declarația de Conformitate consultați www.hendi.eu.

ЗАЖИГАЛКА ГАЗОВАЯ, № Hendi 198124

Осторожно - беречь от детей!

Зажигать газовую зажигалку вдали от лица и одежды. Не использовать для зажигания сигарет, сигар или трубок. После использования убедиться, что пламя погасло. Не подвергать воздействию температуры свыше 50°C или солнечных лучей в течение длительного времени. Не прокалывать и не помещать в огонь. Над видимым пламенем присутствует очень высокая температура. Необходимо соблюдать осторожность для предотвращения ожогов, травм или возгорания. При использовании изделия необходимо следовать инструкциям и предупреждениям производителя гриля или другого устройства. Не оставлять зажигалку горячей более 30 секунд. После заправки подождать 2 минуты, прежде чем использовать зажигалку. Заправленная зажигалка содержит горючий газ под давлением. Заправлять только БУТАНОМ. Заправка: см. рис. А Регулировка пламени: см. рис. В

RU

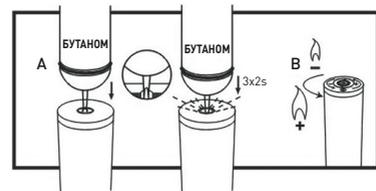


Hendi Polska Sp. z o.o.
Для получения технической информации и сертификата соответствия, свяжитесь с нашим дистрибьютором. Список дистрибьюторов можно найти на сайте www.hendi.pl.

ΑΝΑΠΗΡΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ, αριθμός Hendi 198124

Προσοχή- Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά

Ανάψτε τον αναπτήρα αερίου μακριά από το πρόσωπο και το ρούχο. Μην το χρησιμοποιείτε για να ανάψετε τσιγάρα, παύρα ή πίπες. Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα έχει σβήσει μετά τη χρήση. Μην τον εκθέτετε σε θερμοκρασία πάνω από 50°C ή σε παρατεταμένο ηλιακό φως. Μην τον τριπάτε και μην τον βάζετε σε φωτιά. Υπάρχει τεράστια θερμότητα πάνω από την ορατή φλόγα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή για την πρόληψη εγκαυμάτων, τραυματισμού ή πυρκαγιάς. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που παρέχονται με την ψησταριά ή από άλλο κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην τον κρατάτε αναμμένο για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μετά την αναπλήρωση, περιμένετε 2 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε τον αναπτήρα. Όταν είναι γεμάτος, περιέχει εύφλεκτο αέριο υπό πίεση. Γεμίστε τον μόνο με ΒΟΥΤΑΝΙΟ. Αναπλήρωση: δείτε το Σχέδιο Α Ρύθμιση φλόγας: δείτε το Σχέδιο Β

GR

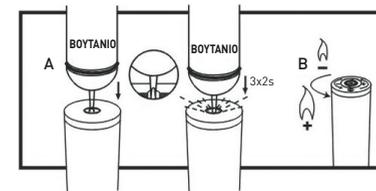

Hendi b.v.
Για τεχνικές πληροφορίες και Δηλώσεις συμμόρφωσης, Βλ. www.hendi.eu.

